


PKT-300

UHF FM ZENDONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING

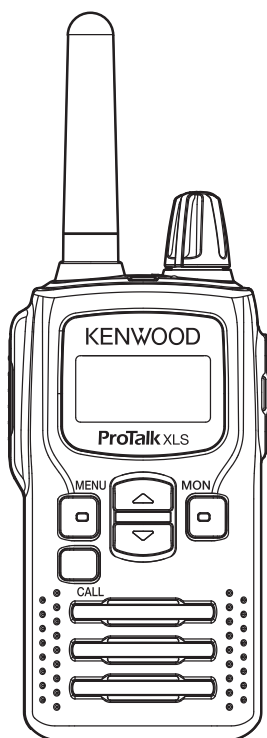

ProTalk XLS

JVCKENWOOD Corporation

B5A-4852-00_00_NL (E)

INHOUD

KENMERKEN	4
BEDIENINGSCONDITIES	4
VOORBEREIDING	5
INSTALLEREN/VERWIJDEREN VAN DE ACCU	5
DE ACCU OPLADEN.....	6
BEVESTIGEN VAN DE RIEMKLEM.....	7
INSTALLEREN VAN DE OPTIONELE LUIDSPREKER/MICROFOON (OF HEADSET).....	7
ORIËNTATIE	8
KNOPPEN EN BEDIENINGSELEMENTEN	8
DISPLAY	9
BASISBEDIENING	10
SCHAKEL DE STROOM IN	10
PAS HET VOLUME AAN	10
SELECTEER EEN KANAAL	10
EEN OPROEP PLAATSEN	11
MENUMODUS	12
QUIET TALK, BETEKENST STIL GESPREK/ DIGITAL QUIET TALK, BETEKENST DIGITAAL STIL GESPREK	12
QT/DQT-INSTELLING BEDIENEN.....	12
PRIVÉGESPREK.....	14
COMPANDER	14
VOX AAN/UIT	14
KANAAL-BEZET-BLOKKERING (BCL)	15
MONITOREN.....	15
VERGRENDELINGSFUNCTIE	16
TOETSENBLOKKERING	16
SUPERVERGRENDELING.....	16
MODUS INSTELLEN	17
INSTELLING KANAALFREQUENTIE	18
STANDAARDKANAAL.....	19
INKOMENDE OPROEPNOTIFICATIE	20
TOETSTOEWIJZINGSMODUS.....	21
PROGRAMMEERBARE FUNCTIES	21

OPROEPWAARSCHUWINGSTOON.....	22
OPROEPWAARSCHUWINGSKANTTOON.....	22
MODUSRESETTIMER.....	22
TIME-OUT-TIMER	23
ACHTERGRONDVERLICHTING	23
ACCUNIVEAU-INDICATOR	24
ACCUBESPAARDER.....	24
PIEPTOON	25
SQUELCHNIVEAU.....	25
MICROFOONGEVOEL	25
STEMBEDIENDE TRANSMISSIE (VOX).....	26
VOX-BEDIENING.....	26
VOX-VERSTERKINGSNIVEAU.....	26
VOX-VERTRAGINGSTIJD	26
VOX-BEDIENING ANNULEREN.....	27
ZENDEN GEBLOKKEERD TIJDENS ONTVANGEN	27
VOX-VERVOLGTOON	27
SELECTEERBARE INSCHAKELTOON	28
RESETTEN VAN DE ZENDONTVANGER.....	28
OPTIE.....	29
GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING	29
SPECIFICATIES.....	30

KENMERKEN

- Lichtgewicht en compact ontwerp met een lithium-ionaccu, een stevige behuizing van polycarbonaat en een riemclip met veermechanisme.
- Veel toon-/code-instellingen voor elk kanaal, zodat u ongewenste oproepen kunt negeren.
- Privégesprek vervormt al uw spraakberichten, waardoor u volledige privacy hebt voor uw gesprekken.
- Verschillende soorten oproepen toestaan.
- Automatische accubesparing, zodat u de accu langer kunt gebruiken.
- Accuniveau-indicator met waarschuwing voor laag accuvermogen.
- Toetsvergrendeling en supervergrendeling voorkomen dat u per ongeluk uw zendontvangerinstellingen wijzigt.
- Dankzij tien verschillende beltonen kunt u zich aan uw groep identificeren voordat u begint te praten.
- Handsfree bediening bij gebruik van een optionele headset.
- Selecteerbare inschakeltoon.

BEDIENINGSCONDITIES

Open locaties (geen obstructies): tot 9,0 km

Opmerking:




- ◆ De vermelde bereiken zijn gebaseerd op veldproeven en kunnen variëren afhankelijk van uw gebruiksomstandigheden.
-

INSTALLEREN/VERWIJDEREN VAN DE ACCU




LET OP

- ◆ Sluit de accupolen niet kort en gooi de batterij niet in het vuur. Probeer nooit de behuizing van de accu te verwijderen.

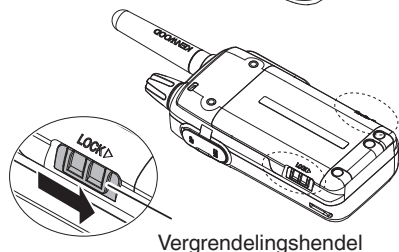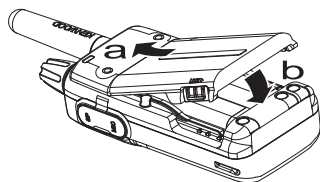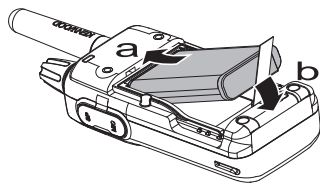

Vergrendelingshendel

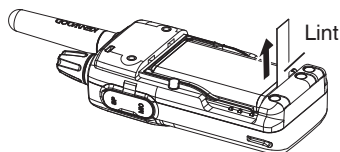


- 1 Lijn de accu uit met de groeven aan de achterkant van de zendontvanger en plaats de accu. (a→b)
 - Let op de positie van de inkeping van de accu.
 - Plaats de accu.
- 2 Lijn het accudeksel uit en plaats het in de gleuf aan de achterkant van de zendontvanger en sluit het vervolgens. (a→b)
 - Wanneer u het accudeksel sluit, plaatst u het lint erin.
- 3 Verschuif de vergrendelingshendel (beide zijden) om het te vergrendelen.
 - U krijgt feedback in de vorm van een klik.
 - Om de accu te verwijderen, ontgrendelt u de vergrendeling op het accudeksel, verwijdert u het accudeksel en trekt u het lint omhoog.

DE ACCU OPLADEN


De accu is niet opgeladen in de fabriek; laad op voor gebruik.

LET OP:

- ◆ Zet altijd een zendontvanger uit die voorzien is van een batterijenset voordat u deze in de laadeenheid plaatst.
-

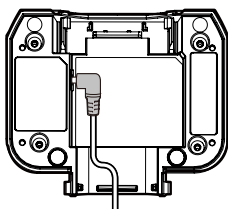

- 1 Sluit de AC-adapter DC-stekker aan op de DC INaansluiting aan de onderkant van de oplader.

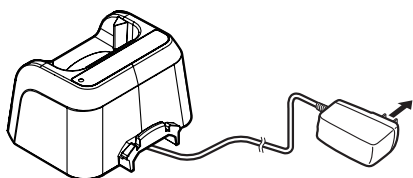

- 2 Steek de stroomstekker van AC-adapter in een stopcontact.




- 3 Schuif een batterijenset of een zendontvanger die is uitgerust met een batterijenset in de daarvoor bestemde oplaadgleuf.
 - Zorg ervoor dat de metalen contactpunten van de batterijenset stevig in de aansluitingspunten van de laadeenheid passen.
 - Het indicatielampje kleurt rood en het opladen begint.
- 4 Wanneer het opladen is voltooid, brandt het groen knipperend. Verwijder de batterij of het zendontvangapparaat uit in de laadgleuf.

Opmerking:

- ◆ Wanneer de indicator rood knippert, is de accu defect of zijn de contacten van de accu niet goed gepaard met die van de oplader.
 - ◆ De omgevingstemperatuur moet tussen 5°C en 40°C terwijl het opladen aan de gang is. Opladen buiten dit bereik laadt de batterij mogelijk niet volledig op.
 - ◆ De levensduur van de accu is voorbij wanneer de gebruiksduur afneemt hoewel hij volledig en correct is opgeladen. Vervang de accu.
-

BEVESTIGEN VAN DE RIEMKLEM

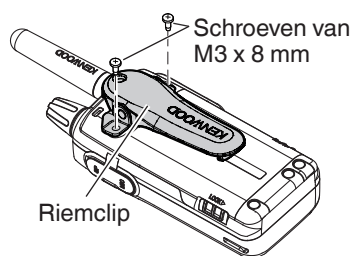

Bevestig de riemklem met behulp van de meegeleverde schroeven (M3 x 8 mm).

Opmerking:


- ◆ Als de riemklem niet is aangebracht, kan de bevestigingsplaats ervan warm worden tijdens ononderbroken zenden of na langdurig liggen in een warme omgeving.
- ◆ Gebruik de kruiskopschroevendraaier #2.



LET OP


- ◆ Gebruik bij het bevestigen van de riemklem geen lijm die bedoeld is om te voorkomen dat schroeven los gaan zitten. De acrylaatlijm kan het achterpaneel van de zendontvanger doen barsten.

INSTALLEREN VAN DE OPTIONELE LUIDSPREKER/MICROFOON (OF HEADSET)

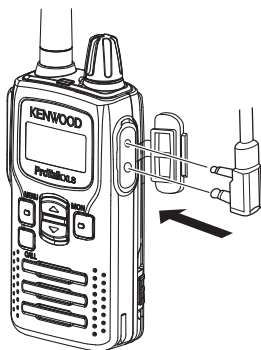

- 1 Open de lipjes **SP/MIC** aan de zijkant van de zendontvanger.
- 2 Steek de stekkers van de accessoire in de **SP/MIC**-aansluitingen.
- 3 Wanneer u het accessoire uit de zendontvanger verwijdt, zorg er dan voor dat u de **SP/MIC**-aansluitingen afdekt met de bijgevoegde lipjes, om stof en vuil uit de buurt van de contacten te houden.

KNOPPEN EN BEDIENINGSELEMENTEN

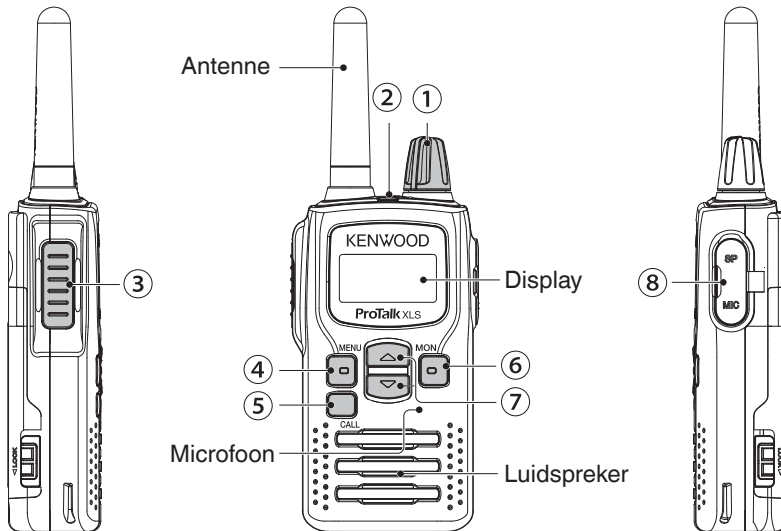

① Aan/uit-schakelaar/volume-knop

Draai met de klok mee om de zendontvanger IN te schakelen. Om de zendontvanger UIT te schakelen, draait u tegen de klok in totdat u een klik hoort. Roteer om het volumeniveau aan te passen.

② LED-indicator

Geeft de status van de zendontvanger aan.

③ [PTT] (druk-om-te-praten) schakelaar

Houd ingedrukt en spreek in de microfoon om uit te zenden.

④ [MENU]-knop

Druk hierop om verschillende functies uit te voeren. Houd ingedrukt terwijl u de stroom inschakelt om naar de instellingsmodus te gaan.

⑤ [CALL]-knop

Druk hierop voordat u belt om de leden van de andere partij te waarschuwen.

⑥ [MON]-knop

Druk hierop om het huidige kanaal te controleren op activiteit.

⑦ [▲]/[▼]-knoppen

Druk hierop om het bedieningskanaal te veranderen, een menu in de instellingsmodus te selecteren en om andere functies uit te voeren.

⑧ SP/MIC-aansluitingen

Steek de luidspreker/microfoon of headsetstekker in deze aansluiting.

DISPLAY




Pictogram	Beschrijving
VOX	Verschijnt wanneer VOX wordt geactiveerd.
LOW	Niet gebruikt.
DQT	Verschijnt als het kanaal wordt ingesteld met een DQT-code.
SEL	Niet gebruikt.
	Geeft bij benadering het resterende accuvermogen weer. Knippert wanneer de accu tijdens het zenden bijna leeg is.
	Verschijnt wanneer Privégesprek is geactiveerd.
	Niet gebruikt.
	Geeft het kanaalnummer weer samen met de QT/DQT-instelling (indien aanwezig). Geeft ook verschillende menu's en menu-instellingen weer.
.	Verschijnt wanneer compander wordt geactiveerd.
	Verschijnt tijdens het monitoren van een kanaal.
	Verschijnt wanneer de zendontvangerknoppen zijn vergrendeld.

SCHAKEL DE STROOM IN

Draai de **aan/uit**-schakelaar/**volume**-knop rechtsom om de zendontvanger AAN te zetten.

Inschakeltoon klinkt en de zendontvanger geeft alle segmenten weer. Vervolgens, voor PMR446-modellen, zal de zendontvanger "446" gedurende 2 seconden weergegeven en wordt het kanaal weergegeven.



Draai de **aan/uit**-schakelaar/**volume**-knop linksom totdat deze in de stand UIT klikt.

PAS HET VOLUME AAN

Draai aan de **aan/uit**-schakelaar/**volume**-knop om het volume aan te passen. Rechtsom verhoogt het volume en linksom verlaagt het volume.

- Stel het gewenste volume in door aan de **aan/uit**-schakelaar/**volume**-regelaar te draaien.



SELECTEER EEN KANAAL

Selecteer een kanaal door op de knop [**▲**] of [**▼**] te drukken.



- Er klinkt een bevestigingstoon telkens wanneer u op de knop [**▲**] of [**▼**] drukt.
- Wanneer u een oproep ontvangt op uw geselecteerde kanaal, hoort u het geluid uit de luidspreker en licht het ledlampje groen op.



EEN OPROEP PLAATSEN

- 1 Druk op de knop **[MON]** om te controleren of het kanaal niet in gebruik is.

- 2 Druk kort op de knop **[CALL]** om de andere partijen te laten weten dat u een oproep begint.
 - Een oproepwaarschuwingston klinkt op de zendontvanger van de andere partij.
 - Als de functie-instelling van de knop **[CALL]** anders is dan "Calling Alert", wordt deze niet geactiveerd.

- 3 Houd de **[PTT]**-schakelaar ingedrukt en spreek in het luidsprekergedeelte om uit te zenden.
 - Het ledlampje brandt rood tijdens het verzenden.
 - Voor de beste geluidskwaliteit spreekt u in het luidsprekergedeelte met uw normale stem terwijl u de zendontvanger ongeveer 3 tot 4 cm van uw mond houdt.

- 4 Laat de **[PTT]**-schakelaar los wanneer u klaar bent met spreken.



Elke instelling in de menumodus wordt voor elk kanaal ingesteld.

QUIET TALK, BETEKENST STIL GESPREK/ DIGITAL QUIET TALK, BETEKENST DIGITAAL STIL GESPREK

QT (Quiet Talk, betekent stil gesprek) en DQT (Digital Quiet Talk, betekent digitaal stil gesprek) zijn functies die signalen van ongewenste partijen die hetzelfde kanaal gebruiken als u weigeren. U hoort alleen geluid van de luidspreker wanneer u een signaal ontvangt dat een toon of code bevat die overeenkomt met de instelling op het kanaal dat u gebruikt. Evenzo, wanneer u verzendt op een kanaalinstelling met QT of DQT, moet het ontvangende station een overeenkomende toon of code hebben om uw signaal te horen.


U kunt voor elk kanaal een toon of code selecteren. Er zijn 45 QT-tonen en 174 DQT-codes. Controleer na het wijzigen van de QT/DQT-instelling of de andere leden in uw groep dezelfde toon of code hebben geselecteerd.

■ QT/DQT-INSTELLING BEDIENEN


- 1 Druk op **[MENU]** om de menumodus te openen.

Gebruik **[MENU]** om het item van de QT/DQT-instellingsmodus te selecteren dat moet worden geconfigureerd.

- Het QT/DQT-nummer wordt weergegeven en knippert.





voor QT



voor DQT

- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om het signaleringsnummer te selecteren.



- 3 Druk op de knop **[CALL]**, de knop **[MON]** of de schakelaar **[PTT]** om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de normale werking.

QT-signaleringsstabel:

QT-nr.	QT-freq. (Hz)	QT-nr.	QT-freq. (Hz)	QT-nr.	QT-freq. (Hz)	QT-nr.	QT-freq. (Hz)
oF	Uit	13	103.5	26	162.2	39	69.3
1	67.0	14	107.2	27	167.9	40	Aangepast
2	71.9	15	110.9	28	173.8	41	Aangepast
3	74.4	16	114.8	29	179.9	42	Aangepast
4	77.0	17	118.8	30	186.2	43	Aangepast
5	79.7	18	123.0	31	192.8	44	Aangepast
6	82.5	19	127.3	32	203.5	45	Aangepast
7	85.4	20	131.8	33	210.7		
8	88.5	21	136.5	34	218.1		
9	91.5	22	141.3	35	225.7		
10	94.8	23	146.2	36	233.6		
11	97.4	24	151.4	37	241.8		
12	100.0	25	156.7	38	250.3		

DQT-signaleringsstabel:


DQT -nr.	DQT code	DQT -nr.	DQT code	DQT -nr.	DQT code	DQT -nr.	DQT code
1	D023N	51	D411N	101 (A1)	D116I	151 (F1)	D606I
2	D025N	52	D412N	102 (A2)	D125I	152 (F2)	D612I
3	D026N	53	D413N	103 (A3)	D131I	153 (F3)	D624I
4	D031N	54	D423N	104 (A4)	D132I	154 (F4)	D627I
5	D032N	55	D431N	105 (A5)	D134I	155 (F5)	D631I
6	D043N	56	D432N	106 (A6)	D143I	156 (F6)	D632I
7	D047N	57	D445N	107 (A7)	D152I	157 (F7)	D654I
8	D051N	58	D464N	108 (A8)	D155I	158 (F8)	D662I
9	D054N	59	D465N	109 (A9)	D156I	159 (F9)	D664I
10	D065N	60	D466N	110 (b0)	D162I	160 (G0)	D703I
11	D071N	61	D503N	111 (b1)	D165I	161 (G1)	D712I
12	D072N	62	D506N	112 (b2)	D172I	162 (G2)	D723I
13	D073N	63	D516N	113 (b3)	D174I	163 (G3)	D731I
14	D074N	64	D532N	114 (b4)	D205I	164 (G4)	D732I
15	D114N	65	D546N	115 (b5)	D223I	165 (G5)	D734I
16	D115N	66	D565N	116 (b6)	D226I	166 (G6)	D743I
17	D116N	67	D606N	117 (b7)	D243I	167 (G7)	D754I
18	D125N	68	D612N	118 (b8)	D244I	168 (G8)	D645I
19	D131N	69	D624N	119 (b9)	D245I	169 (G9)	Aangepast
20	D132N	70	D627N	120 (C0)	D251I	170 (H0)	Aangepast
21	D134N	71	D631N	121 (C1)	D261I	171 (H1)	Aangepast
22	D143N	72	D632N	122 (C2)	D263I	172 (H2)	Aangepast
23	D152N	73	D654N	123 (C3)	D265I	173 (H3)	Aangepast
24	D155N	74	D662N	124 (C4)	D271I	174 (H4)	Aangepast
25	D156N	75	D664N	125 (C5)	D306I		
26	D162N	76	D703N	126 (C6)	D311I		
27	D165N	77	D712N	127 (C7)	D315I		
28	D172N	78	D723N	128 (C8)	D331I		
29	D174N	79	D731N	129 (C9)	D343I		
30	D205N	80	D732N	130 (d0)	D346I		
31	D223N	81	D734N	131 (d1)	D351I		
32	D226N	82	D743N	132 (d2)	D364I		
33	D243N	83	D754N	133 (d3)	D365I		
34	D244N	84	D645N	134 (d4)	D371I		
35	D245N	85	D023I	135 (d5)	D411I		
36	D251N	86	D025I	136 (d6)	D412I		
37	D261N	87	D026I	137 (d7)	D413I		
38	D263N	88	D031I	138 (d8)	D423I		
39	D265N	89	D032I	139 (d9)	D431I		
40	D271N	90	D043I	140 (E0)	D432I		
41	D306N	91	D047I	141 (E1)	D445I		
42	D311N	92	D051I	142 (E2)	D464I		
43	D315N	93	D054I	143 (E3)	D465I		
44	D331N	94	D065I	144 (E4)	D466I		
45	D343N	95	D071I	145 (E5)	D503I		
46	D346N	96	D072I	146 (E6)	D506I		
47	D351N	97	D073I	147 (E7)	D516I		
48	D364N	98	D074I	148 (E8)	D532I		
49	D365N	99	D114I	149 (E9)	D546I		
50	D371N	100 (A0)	D115I	150 (F0)	D565I		

PRIVÉGESPREK


Met de QT- en DQT-functies kunt u ongewenste oproepen negeren, met Privégesprek kunt u een gesprek in volledige privacy voeren. Als deze functie is geactiveerd, kan een andere partij die naar uw kanaal luistert uw conversatie niet begrijpen.

- 1 Druk op de knop **[MENU]** om de menumodus te openen. Gebruik de knop **[MENU]** om de privacy-instellingsmodus te selecteren.

- Het **[PRIVACY]**-pictogram verschijnt op het scherm en knippert.



- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "on" (privacy aan) of "oF" (privacy uit) te selecteren.




- 3 Druk op de knop **[CALL]**, de knop **[MON]** of de schakelaar **[PTT]** om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de normale werking.

COMPANDER


De compander (compressor/uitbreider) zorgt voor een hogere helderheid van signalen en voorkomt overmatige ruis en interferentie. Wanneer geactiveerd, worden de verzonden signalen gecomprimeerd voordat ze worden verzonden en worden de ontvangen signalen uitgebreid wanneer ze aankomen.

- 1 Druk op de knop **[MENU]** om de menumodus te openen. Gebruik de knop **[MENU]** om de compander-instellingsmodus te selecteren.



- De huidige instelling knippert.

- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "CP-oF" (compander uit) of "CP-o.n" (compander aan) te selecteren.




- 3 Druk op de knop **[CALL]**, de knop **[MON]** of de schakelaar **[PTT]** om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de normale werking.

VOX AAN/UIT


Met de VOX-functie kunt u de zendontvanger handsfree bedienen.

Verschillende instellingen met betrekking tot de VOX-functie kunnen worden geconfigureerd in de instellingsmodus.


- 1 Druk op de knop **[MENU]** om de menumodus te openen.



- 2 Druk op de knop **[MENU]** om "Vo" te selecteren.




- 3 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "on" (VOX-functie aan)/"oF" (VOX-functie uit) te selecteren.



- Als het VOX-versterkingsniveau in de instellingsmodus is uitgeschakeld, kan de VOX-functie niet worden geactiveerd.

- 4 Om VOX af te sluiten, stelt u VOX in op "oF" (VOX-functie uit) in de menumodus.




KANAAL-BEZET-BLOKKERING (BCL)

Deze functie wordt gebruikt om te voorkomen dat er wordt verzonden op een kanaal dat momenteel door iemand anders wordt gebruikt. Wanneer ingeschakeld, klinkt er een pieptoon wanneer u op de schakelaar **[PTT]** drukt terwijl een andere partij het kanaal gebruikt, en u kunt niet zenden.


BCL in- of uitschakelen:

1 Druk op de knop **[MENU]** om de menumodus te openen.

2 Druk op de knop **[MENU]** om "bL" te selecteren.



3 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "bL-oF" (BCL uit), "bL-Co" (alleen BCL-draaggolf), "bL-Cq" (BCL juiste QT/DQT) of "bL-lq" (BCL onjuiste QT/DQT te selecteren).



BCL uit: Schakel de BCL-functie uit.

Alleen BCL-draaggolf: Een gebruiker kan niet beginnen te zenden zolang een draaggolf wordt ontvangen.

BCL juiste QT/DQT: Een gebruiker kan niet beginnen te zenden zolang een draaggolf met de juiste QT-toon of DQT-code wordt gedetecteerd op het kanaal. De zendontvanger kan echter wel zenden als de QT-toon of DQT-code onjuist is.

BCL onjuiste QT/DQT: Een gebruiker kan niet beginnen te zenden zolang een draaggolf met een onjuiste QT-toon of DQT-code wordt gedetecteerd op het kanaal. De zendontvanger kan echter wel zenden als de QT-toon of DQT-code correct is.

MONITOREN

Als er geen signalen zijn, dempt de squelch op de zendontvanger automatisch de luidspreker zodat u geen achtergrondgeluid hoort. Met de **[MON]**-knop kunt u de squelch openen om de luidspreker weer in te schakelen. Dit stelt u in staat om:

- De kanaalactiviteit te bevestigen zodat u niet belt terwijl een andere partij hetzelfde kanaal gebruikt.
- Het volume aan te passen zonder te hoeven wachten op een oproep.
- Naar een onderbroken gesprek (vanwege een zwak signaal) te luisteren zonder dat het voortdurend wegvalt.

Om de squelch handmatig te openen, houdt u de knop **[MON]** ingedrukt.

- Wanneer squelch is geopend, verschijnt het pictogram  op het display en brandt het ledlampje groen.

Om terug te keren naar de normale bediening, laat u de knop **[MON]** los.


TOETSENBLOKKERING

U kunt de knoppen **[MENU]**, **[▲]** en **[▼]** vergrendelen om te voorkomen dat de bedrijfsmodus en kanaalinstellingen per ongeluk worden gewijzigd. De aan/uit-schakelaar/volumeknop en de knoppen **[PTT]**, **[CALL]** en **[MON]** blijven normaal werken.

* De knop **[CALL]** werkt alleen normaal als deze is ingesteld als oproepwaarschuwing.

Houd de **[MENU]** -knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de zendontvangerknoppen te vergrendelen of ontgrendelen.

- Het pictogram  verschijnt op het display wanneer de knoppen van de zendontvanger zijn vergrendeld. Er verschijnt geen pictogram als ze zijn ontgrendeld.





SUPERVERGREDELING

U kunt de knoppen **[MENU]**, **[CALL]**, **[▲]** en/of **[▼]** vergrendelen en de instellingsmodus uitschakelen. De **Aan/uit**-schakelaar/**Volume**-knop, **[PTT]**-schakelaar en **[MON]**-knop blijven normaal werken.

De supervergrendelingsinstelling selecteren:


- 1 Met de zendontvanger uitgeschakeld, houd de schakelaar **[PTT]** en de knop **[CALL]** ingedrukt terwijl u de zendontvanger inschakelt (voor 1 seconde).
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "SL - P " te selecteren (De knoppen **[MENU]**, **[CALL]** **[▲]** en **[▼]** vergrendeld), de knoppen "SL-C" (**[MENU]** en **[CALL]** vergrendeld) of "SL - oF" (supervergrendeling uit).
- 3 Druk op de knoppen **[MENU]**, **[PTT]**, **[MON]** of **[CALL]** om de supervergrendelingsinstellingsmodus af te sluiten.
 - Het pictogram  verschijnt op het display wanneer de knoppen van de zendontvanger zijn vergrendeld. Er verschijnt geen pictogram als ze zijn ontgrendeld.




MODUS INSTELLEN

Veel functies op deze zendontvanger worden geselecteerd of ingesteld via menu's in plaats van fysieke bedieningselementen.

- 1 Met de zendontvanger uitgeschakeld, houd de knop **[MENU]** ingedrukt terwijl u de zendontvanger inschakelt (voor 1 seconde).
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om het instellingsitem te selecteren.
- 3 Druk op de knop **[MENU]** om de gegevensinstelling te openen.



- 4 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om de instellingsgegevens te selecteren.



- 5 Druk opnieuw op de knop **[MENU]** om terug te keren naar de instellingsitemselectie.

Instellingsmenu

Display	Instellingsitem	Instellingsbereik	Standaard
1~16	CH1~16 Frequentie-instelling* ³	F0 tot F16	F0(Uit kanaal) de standaard QT/DQT is Uit.
Ct	Inkomende oproepnotificatie	Off/ On	Off
CL	Oproepstoets (indrukken)	Off/ CA (Oproepwaarschuwing)/ SC(Scannen)	CA (Oproepwaarschuwing)
CH	Oproepstoets (vasthouden)	Off/ CA (Oproepwaarschuwing)/ SC(Scannen)	Off
CA	Oproepwaarschuwingstoon * ¹	Type 1 tot 10	1
CS	Oproepwaarschuwingsskintoon	Off/ On	On
rt	Modusresettimer	Off / 10 / 30 seconden	10 seconden
to	Time-out-timer	1 tot 3 minuten	1 minuten
Lt	Achtergrondverlichting	Off/ On/ A (Auto)	A (Auto)
bt	Accuniveau-indicator	Off/ On	On
bS	Accubespaarder	Off/ On	Off
bP	Pieptoon	Off/ On	On
Sq	Squelchniveau	0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5	2
SE	Microfoongevoel	no (Normaal)/ HI (Hoog)	no (Normaal)
GL	VOX-versterkingsniveau	Off/ 1 tot 5	Off
dy	VOX-vertragingstijd * ²	0.3/ 0.5/ 1.0/ 1.5/2.0/ 3.0 seconden	1.0 seconden
Co	VOX-bediening annuleren * ²	Off/On	Off
tl	Zenden geblokkeerd tijdens ontvangen * ²	Off/On	Off
Pd	VOX-vervolgtoon * ²	Off/On	Off
Po	Selecteerbare inschakeltoon	Type 1 tot 3	1

*¹: Als oproepstoets is ingesteld op uit, wordt dit menu overgeslagen.


*²: Als VOX-versterkingsniveau is ingesteld op uit, wordt dit menu overgeslagen.

*³: Wanneer de kanaalfrequentie-instelling is ingesteld van F0 tot iets anders dan F0 in de instellingsmodus, wordt elke kanaalinstelling ingesteld op Standaard en wordt QT/DQT ingesteld op "Uit".

INSTELLING KANAALFREQUENTIE

U kunt de standaardfrequentie van elk kanaal wijzigen.

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [**▲**] of [**▼**] om een kanaal te selecteren.
 - Het huidige frequentietabelnummer verschijnt naast het kanaalnummer.
- 3 Druk op de knop [**MENU**] en druk vervolgens op de knop [**▲**] of [**▼**] om het frequentietabelnummer voor het kanaal te selecteren.
- 4 Druk op de knop [**MENU**] om de selectie af te sluiten en herhaal vervolgens stap 2 en 3 om extra kanalen in te stellen.



Kanaalnummertabel

Tabelnr.	RX-frequentie [MHz]	TX-frequentie [MHz]
oF	Uit	Uit
1	446.00625	446.00625
2	446.01875	446.01875
3	446.03125	446.03125
4	446.04375	446.04375
5	446.05625	446.05625
6	446.06875	446.06875
7	446.08125	446.08125
8	446.09375	446.09375
9	446.10625	446.10625
10	446.11875	446.11875
11	446.13125	446.13125
12	446.14375	446.14375
13	446.15625	446.15625
14	446.16875	446.16875
15	446.18125	446.18125
16	446.19375	446.19375

STANDAARDKANAAL

De onderstaande tabel toont de standaard kanaalinstellingen.
Met deze zendontvanger kunt u elk van de kanalen met verschillende frequenties en QT/
DQT-instellingen programmeren.

Standaardkanaaltabel

Kanaal Nummer	(Tabelnr.) RX-frequentie [MHz]	TX PWR [W]	(Tabelnr.) QT/DQT [Hz]
1	(01) 446.00625	0.5 (e.r.p.)	(10) 94.8
2	(08) 446.09375	0.5 (e.r.p.)	(08) 88.5
3	(03) 446.03125	0.5 (e.r.p.)	(13) 103.5
4	(06) 446.06875	0.5 (e.r.p.)	(05) 79.7
5	(04) 446.04375	0.5 (e.r.p.)	(17) 118.8
6	(02) 446.01875	0.5 (e.r.p.)	(18) 123.0
7	(07) 446.08125	0.5 (e.r.p.)	(19) 127.3
8	(05) 446.05625	0.5 (e.r.p.)	(07) 85.4
9	(01) 446.00625	0.5 (e.r.p.)	(14) 107.2
10	(08) 446.09375	0.5 (e.r.p.)	(15) 110.9
11	(03) 446.03125	0.5 (e.r.p.)	(16) 114.8
12	(06) 446.06875	0.5 (e.r.p.)	(06) 82.5
13	(04) 446.04375	0.5 (e.r.p.)	(20) D132N
14	(02) 446.01875	0.5 (e.r.p.)	(24) D155N
15	(05) 446.05625	0.5 (e.r.p.)	(21) D134N
16	(07) 446.08125	0.5 (e.r.p.)	(33) D243N

Opmerking:

- ◆ Als u inkomende oproepnotificatie wilt gebruiken, moet u een QT-toon of een DQT-code {pagina 12} instellen.



Inkomende oproepnotificatie wordt gebruikt om u te informeren wanneer een oproep wordt ontvangen. Indien geactiveerd, wordt een toon uitgezonden wanneer een bezet signaal wordt ontvangen en de QT/DQT-signalering overeenkomt.

- De toon klinkt gedurende 15 seconden voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Terwijl de toon klinkt, hoort u geen geluid uit de luidspreker. Druk op een willekeurige knop om de toon uit te schakelen en naar de ontvangen oproep te luisteren.

Nadat de oproep is beëindigd, wacht de zendontvanger 10 seconden voordat hij wordt gereset. Als u binnen deze 10 seconden een nieuwe oproep ontvangt, klinkt de toon niet. Als er binnen 10 seconden geen oproep wordt ontvangen, wordt inkomende oproepnotificatie gereset zodat de volgende keer dat er een oproep wordt ontvangen, de toon opnieuw klinkt.

Inkomende oproepnotificatie in- of uitschakelen:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [▲] of [▼] om "Ct" te selecteren.
- 3 Druk op de knop [MENU] en druk vervolgens op de knop [▲] of [▼] om "Ct -oF" (inkomende oproepnotificatie uit) of "Ct -on" (inkomende oproepnotificatie uit) te selecteren.




TOETSTOEWIJZINGSMODUS

Met deze zendontvanger kunt u de knop **[CALL]** herprogrammeren met een van de functies in de onderstaande tabel. Verklaringen over het gebruik van elke functie vindt u onder "PROGRAMMEERBARE FUNCTIES"


Tabelnr.	Functienaam
oF	Uit (geen functie)
CA	Oproepwaarschuwing
SC	Scannen

Stel de functie in die moet worden gebruikt door op de knop **[CALL]** te drukken:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "CL" te selecteren.




- 3 Druk op de knop **[MENU]** en druk vervolgens op de knop **[▲]** of **[▼]** om "CL-oF" (toetstoewijzing uit), "CL-CA" (oproepwaarschuwing aan) of "CL-SC" (scannen aan) te selecteren.




Stel de functie in die moet worden gebruikt door de knop **[CALL]** ingedrukt te houden:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "CH" te selecteren.



- 3 Druk op de knop **[MENU]** en druk vervolgens op de knop **[▲]** of **[▼]** om "CH-oF" (toetstoewijzing uit), "CH-CA" (oproepwaarschuwing aan) of "CH-SC" (scannen aan) te selecteren.



PROGRAMMEERBARE FUNCTIES



Uit	Schakelt de knop [CALL] uit. Toetsfouttoon klinkt als de knop [CALL] wordt ingedrukt.
Oproepwaarschuwing	Druk op de knop [CALL] om een andere zendontvanger te bellen met behulp van een individuele oproepwaarschuwingstoon.
Scannen	Druk op de knop [CALL] om het scannen te starten of te stoppen.

OPROEPWAARSCHUWINGSTOON

Oproepwaarschuwingstonen worden gebruikt om uzelf te identificeren aan uw partijleden. U kunt een oproepwaarschuwingstoon instellen voor een van de 10 typen. Als elk partijlid een andere oproepwaarschuwingstoon gebruikt, is het gemakkelijk te weten wie de oproep plaatst. Als u op de knop **[CALL]** drukt voordat u een oproep plaatst, wordt uw oproepwaarschuwingstoon naar de leden van uw partij verzonden.

Uw eigen oproepwaarschuwingstoon instellen:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "CA" te selecteren.
- 3 Druk op de knop **[MENU]** en druk vervolgens op de knop **[▲]** of **[▼]** om "CA - 1" (oproepwaarschuwingstoon 1) of "CA - 10" (oproepwaarschuwingstoon 10) te selecteren.





- Telkens wanneer u op de knop **[▲]** of **[▼]** drukt om een oproepwaarschuwingstoon te selecteren, klinkt de nieuwe toon.

OPROEPWAARSCHUWINGSKANTTOON

Wanneer de knop **[CALL]** wordt ingedrukt, klinkt de oproepwaarschuwingstoon ook via uw eigen luidspreker.

De oproepwaarschuwingkanttoon in- of uitschakelen op uw eigen zendontvanger:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "CS" te selecteren.
- 3 Druk op de knop **[MENU]** en druk vervolgens op de knop **[▲]** of **[▼]** om "CS - on" (oproepwaarschuwingkanttoon aan) of "CS - oF" (oproepwaarschuwingkanttoon uit) te selecteren.





MODUSRESETTIMER

Deze functie brengt de zendontvanger terug naar het kanaaldisplay nadat een vooraf ingestelde timer afloopt in de menumodus.

De modusresettimer instellen:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "rt" te selecteren.
- 3 Druk op de knop **[MENU]** en vervolgens op de knop **[▲]** of **[▼]** om "rt - oF" (timer uit), "rt - 10" (10 seconden), "rt - 30" (30 seconden) te selecteren.




TIME-OUT-TIMER

De time-out-timer voorkomt dat u een kanaal gedurende langere tijd gebruikt. Deze functie is bijvoorbeeld handig wanneer u per ongeluk de schakelaar **[PTT]** ingedrukt houdt. Bovendien helpt deze functie u besparen op het stroomverbruik van de accu door de hoeveelheid tijd die u continu kunt uitzenden te beperken.


Als u gedurende 60 seconden continu zendt, stopt de zendontvanger met zenden en klinkt er een toon. Om de toon te stoppen, laat u de schakelaar **[PTT]** los. U kunt nogmaals op de schakelaar **[PTT]** drukken om het verzenden te hervatten.

De standaardwaarde van 1 minuut wijzigen:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "to" te selecteren.



- 3 Druk op de knop **[MENU]** en druk vervolgens op de knop **[▲]** of **[▼]** om "to-1" (1 minuut), "to-2" (2 minuten) of "to-3" (3 minuten) te selecteren.




Deze zendontvanger is ook uitgerust met een voorwaarschuwingston die 10 seconden klinkt voordat de time-out-timer afloopt. Hierdoor kunt u uw bericht voltooien voordat de zendontvanger automatisch stopt met zenden.

ACHTERGRONDVERLICHTING


U kunt instellen dat de achtergrondverlichting van het display uit blijft, aan blijft of wordt ingeschakeld wanneer u op een andere knop drukt dan de schakelaar **[PTT]** (automatisch). Indien ingesteld op automatisch, blijft de achtergrondverlichting gedurende 5 seconden aan na het indrukken van een knop, alvorens opnieuw uit te schakelen.

De instelling van de achtergrondverlichting selecteren:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "Lt" te selecteren.



- 3 Druk op de knop **[MENU]** en druk vervolgens op de knop **[▲]** of **[▼]** om "Lt-oF" (achtergrondverlichting uit), "Lt-on" (achtergrondverlichting uit) of "Lt-A" (automatische achtergrondverlichting) te selecteren.



ACCUNIVEAU-INDICATOR

Wanneer het AAN is gezet, kan de accuniveau-indicator op het display u ongeveer laten weten hoeveel accuduur er nog over is. Wanneer het UIT wordt gezet, wordt de indicator voor het accuniveau niet weergegeven.

Als de accuspanning tijdens het verzenden te laag wordt, stopt de zendontvanger met zenden, klinkt er een toon en knippert de LED rood totdat u de [PTT]-schakelaar loslaat. Laad de accu op dit moment op of vervang deze.

▬▬▬▬ Hoog accuvermogen


▬▬▬ Medium accuvermogen

▬▬ Laag accuvermogen


▬ Laad de accu op

Deze functie in- of uitschakelen:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [▲] of [▼] om "bt" te selecteren.



- 3 Druk op de knop [MENU] en druk vervolgens op de knop [▲] of [▼] om "bt - on" (accuniveau-indicator aan) of "bt - oF" (accuniveau-indicator uit) te selecteren.




ACCUBESPAARDER

Deze zendontvanger is ontworpen om u het meeste uit uw accu te halen. De accubesparingsfunctie vermindert de hoeveelheid stroom die wordt gebruikt wanneer een signaal niet wordt ontvangen en er geen handelingen worden uitgevoerd.


Tijdens het gebruik van de zendontvanger schakelt de accubesparingsfunctie automatisch AAN nadat 5 seconden zijn verstreken zonder bediening of ontvangen oproepen. Als de zendontvanger wordt gebruikt of een oproep wordt ontvangen, schakelt deze functie zich UIT totdat er weer 5 seconden voorbij zijn gegaan van niet-bediening.

Deze functie in- of uitschakelen:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [▲] of [▼] om "bS" te selecteren.



- 3 Druk op de knop [MENU] en druk vervolgens op de knop [▲] of [▼] om "bS - on" (accubespaarder aan) of "bS - oF" (accubespaarder uit) te selecteren.



Opmerking:


- ◆ Terwijl de accubespaarder in werking is, kan het ledlampje groen knipperen wanneer een QT/DQT-signaal wordt ontvangen dat niet overeenkomt met de QT/DQT-toon/code die is ingesteld in uw zendontvanger.

PIEPTOON


Wanneer u op een knop drukt, klinkt er een pieptoon uit de zendontvanger.

De pieptoon in- of uitschakelen:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [▲] of [▼] om "bP" te selecteren.




- 3 Druk op de knop [MENU] en druk vervolgens op de knop [▲] of [▼] om "bP - on" (pieptoon aan) of "bP - oF" (pieptoon uit) te selecteren.




SQUELCHNIVEAU

U kunt het standaard squelchniveau van de zendontvanger aanpassen.

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [▲] of [▼] om "Sq" te selecteren.



- 3 Druk op de knop [MENU] en druk vervolgens op de knop [▲] of [▼] om "Sq - 0" (open) tot "Sq - 5" (dicht) te selecteren.




MICROFOONGEVOEL


U kunt het gevoeligheidsniveau van de zendontvanger-microfoon aanpassen.

Om het microfoongevoel te selecteren:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [▲] of [▼] om "SE" te selecteren.



- 3 Druk op de knop [MENU] en druk vervolgens op de knop [▲] of [▼] om "SE - no" (normaal) of "SE - HI" (hoog) te selecteren.



STEMBEDIENDE TRANSMISSIE (VOX)

Met de VOX-functie kunt u de zendontvanger handsfree bedienen. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u echter wel een optionele headset gebruiken; VOX werkt niet met de ingebouwde microfoon. Voor de beste gebruiksomstandigheden raden wij u aan een optionele headset te gebruiken met zowel een oortje als een microfoon op een draagarm die voor uw mond rust.



VOX-BEDIENING

- 1 Om te verzenden, spreekt u in de headsetmicrofoon.
 - U hoeft niet op de **[PTT]**-schakelaar te drukken; de zendontvanger detecteert automatisch uw stem en begint met verzenden. Het ledlampje licht rood op.
- 2 Om het zenden te stoppen, stopt u met spreken.
 - De verzending gaat even door nadat u bent gestopt met spreken. U kunt de vertragingstijd selecteren zoals beschreven in VOX-vertragingstijd.

VOX-VERSTERKINGSNIVEAU

Als VOX is geactiveerd, bepaalt uw stemniveau wanneer u verzendt. Vanwege het automatische schakelen tussen verzending en ontvangst, raden we aan dat u het VOX-versterkingsniveau zo instelt dat het niet wordt geactiveerd in een gebied met overmatig omgevingsgeluid.

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "GL" te selecteren.
- 3 Druk op de knop **[MENU]** en druk vervolgens op de knop **[▲]** of **[▼]** om "GL-oF" (VOX-functie uit) of "GL- 1" (VOX-versterkingsniveau 1) tot "GL- 5" (VOX-versterkingsniveau 5) te selecteren.





- VOX-versterkingsniveau 1 is het minst gevoelige en VOX-versterkingsniveau 5 is het gevoeligst.
- Bij het instellen van het VOX-versterkingsniveau, spreekt u in de microfoon. Wanneer een geschikt niveau is bereikt, brandt het ledlampje oranje.
- Als u het VOX-versterkingsniveau instelt op UIT, wordt VOX uitgeschakeld. Om te verzenden met VOX uitgeschakeld, moet u de **[PTT]**-schakelaar gebruiken.

VOX-VERTRAGINGSTIJD

Als de zendontvanger te snel terugkeert naar de ontvangstmodus nadat u bent gestopt met spreken, wordt het einde van uw bericht mogelijk niet verzonden. Om dit te voorkomen, selecteert u een geschikte vertragingstijd waarmee uw volledige bericht kan worden verzonden. Zorg echter dat de vertraging niet te lang duurt.

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop **[▲]** of **[▼]** om "dy" te selecteren.
- 3 Druk op de knop **[MENU]** en vervolgens de knop **[▲]** of **[▼]** om "dy 0.3" (0,3 seconden), "dy 0.5" (0,5 seconden), "dy 1.0" (1 seconde), "dy 1.5" (1,5 seconden), "dy 2.0" (2 seconden) of "dy 3.0" (3 seconden) te selecteren.



- Terwijl u de VOX-vertragingstijd aanpast, spreekt u in de microfoon om het zenden te simuleren. Het ledlampje brandt oranje tijdens het spreken, maar er wordt op dat moment geen signaal verzonden.

VOX-BEDIENING ANNULEREN



U kunt de zendontvanger instellen door de schakelaar [PTT] te drukken, u kunt instellen of de VOX-functie automatisch wordt uitgeschakeld.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, zendt de radio wanneer op de schakelaar [PTT] wordt gedrukt; na de schakelaar [PTT] wordt VOX uitgeschakeld.

De VOX-functie kan ook worden ingeschakeld door de zendontvanger uit en weer in te schakelen.

Wanneer deze functie uitgeschakeld is, zal het indrukken van de schakelaar [PTT] verzenden; VOX is nog steeds ingeschakeld.



- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [▲] of [▼] om "Co" te selecteren.
- 3 Druk op de knop [MENU] en druk vervolgens op de knop [▲] of [▼] om "Co-oF" (VOX-bewerking annuleren uit) of "Co-on" (VOX-bewerking annuleren aan) te selecteren.



ZENDEN GEBLOKKEERD TIJDENS ONTVANGEN

Tijdens het gebruik van VOX kunt u de zendontvanger instellen om te detecteren wanneer het kanaal in gebruik is (in plaats van de Monitorfunctie). Als deze functie is ingeschakeld, staat VOX niet toe dat u verzendt terwijl het kanaal wordt gebruikt. U kunt alleen zenden als het kanaal vrij is. Door het instellen van de vervolgtoonfunctie wordt u gewaarschuwd wanneer het kanaal vrij is.



- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [▲] of [▼] om "tI" te selecteren.
- 3 Druk op de knop [MENU] en druk vervolgens op de knop [▲] of [▼] om "tI-oF" (zenden geblokkeerd tijdens ontvangen uit) of "tI-on" (zenden geblokkeerd tijdens ontvangen aan) te selecteren.



VOX-VERVOLGTOON

U kunt de zendontvanger instellen om een waarschuwingston te laten klinken wanneer u kunt zenden (verzending is niet langer geblokkeerd).

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [▲] of [▼] om "Pd" te selecteren.
- 3 Druk op de knop [MENU] en druk vervolgens op de knop [▲] of [▼] om "Pd-oF" (VOX-vervolgtoon uit) of "Pd-on" (VOX-vervolgtoon aan) te selecteren.





- U kunt nu in de microfoon spreken om het zenden te simuleren. Het ledlampje brandt oranje tijdens het spreken als uw stem op een geschikt niveau is, maar er wordt op dat moment geen signaal verzonden.

SELECTEERBARE INSCHAKELTOON

U kunt een van de 3 soorten tonen instellen die klinken tijdens het inschakelen.

Om het type inschakeltoon in te stellen:

- 1 Ga naar de instellingsmodus {pagina 17}.
- 2 Druk op de knop [**▲**] of [**▼**] om "Po" te selecteren.
- 3 Druk op de knop [**MENU**] en druk vervolgens op de knop [**▲**] of [**▼**] om "Po - 1" (type 1), "Po - 2" (type 2), "Po - 3" (type 3) te selecteren.





RESETTEN VAN DE ZENDONTVANGER

Op een bepaald moment wilt u mogelijk de instellingen van de zendontvanger herstellen naar hun standaardwaarden. Deze functie zet alle kanalen terug naar hun standaardfrequenties en QT/DQT, de VOX-functie naar de standaardstatus en alle knoppen naar hun standaardfuncties.

De zendontvanger resetten:

- 1 Met de zendontvanger uitgeschakeld, houd de knop [**MON**], de knop [**▲**] en de knop [**▼**] ingedrukt terwijl u de zendontvanger inschakelt.
 - De zendontvanger geeft "rEst" weer.
- 2 Laat de knoppen los.
 - De zendontvanger geeft "SuRE" weer.
- 3 Druk op de [**PTT**]-schakelaar.
 - De zendontvanger start Alles resetten.
 - Nadat de reset voltooid is, keert u terug naar de normale werking.
 - Als een knop anders dan de schakelaar [**PTT**] wordt bediend, wordt alles resetten niet uitgevoerd en keren de gegevens terug naar de normale bediening.



OPTIE

De volgende opties zijn beschikbaar voor gebruik met deze zendontvanger.

Modelnaam	Inhoudsopgave
KBH-23	Riemcliphouder
KBH-14	Riemclip
KBH-20	Riemclip
KBH-21	Riemclip
KNB-81L	Li-ionaccu
KMC-21A	Luidsprekermicrofoon
KMC-45D	Luidsprekermicrofoon
EMC-11	Klemmicrofoon met oortjes
EMC-12	Klemmicrofoon met oortjes
KHS-35F	Headset
KSC-50CR	Zakoplader
KSC-44SL	AC-adapter (één)
KSC-44ML	AC-adapter (meerdere)

GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oplossing
Kan de zendontvanger niet INSCHAKELEN.	- De accu kan leeg zijn. Laad de accu op of vervang deze. - De accu is mogelijk niet goed geïnstalleerd. Verwijder de accu en plaats deze opnieuw.
Accuvermogen valt weg kort na het opladen.	De accu is aan het einde van zijn levensduur. Vervang de accu door een nieuwe.
Kan niet praten met of horen van andere leden in uw groep.	- Zorg dat u dezelfde frequentie en QT/DQT-instelling gebruikt als de andere groepsleden. - Andere groepsleden gebruiken mogelijk Privégesprek. Schakel het Privégesprek van uw zendontvanger in. - Andere groepsleden zijn mogelijk te ver weg. Zorg ervoor dat u zich binnen het bereik van de andere zendontvangers bevindt.
Andere stemmen (naast groepsleden) zijn aanwezig op het kanaal.	Wijzig de QT/DQT-instellingen. Zorg ervoor dat alle groepsleden de instellingen op hun zendontvanger aanpassen om overeen te komen met de nieuwe QT/DQT-instelling.
De zendontvanger functioneert zonder duidelijke reden niet goed.	Reset de zendontvanger zoals beschreven op {pagina 28}.

SPECIFICATIES

RF-uitgangsvermogen	0,5 W
Audio-uitgangsvermogen	100 mW
Frequentiestabiliteit	±2,5 ppm
Bedrijfsspanning	3,8 V
Afmetingen (B x D x H) (uitstekende delen niet inbegrepen)	50 x 27 x 98 mm
Gewicht (met KNB-81L)	140 g

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van verbeteringen op het gebied van technologie.

KENWOOD

© 2025 JVCKENWOOD Corporation