

T3 Live Bodycam



zepcam™
PROFESSIONAL BODYCAM SOLUTIONS

Gebruiksaanwijzing

■ Functionaliteiten



Start / Stop streaming



Power aan / uit

POWER ON


Druk de aan/uitknop aan de linker zijkant onderaan het apparaat
2–3 seconden ingedrukt.

START STREAMING STOP STREAMING

Druk kort op de knop in het midden (1 seconde)
Druk kort op de middenknop (2-3 seconde)

POWER OFF STREAM AAN/UIT

Druk de power knop lang in (4+ seconde)
Bovenste knop aan rechter kant ingedrukt houden

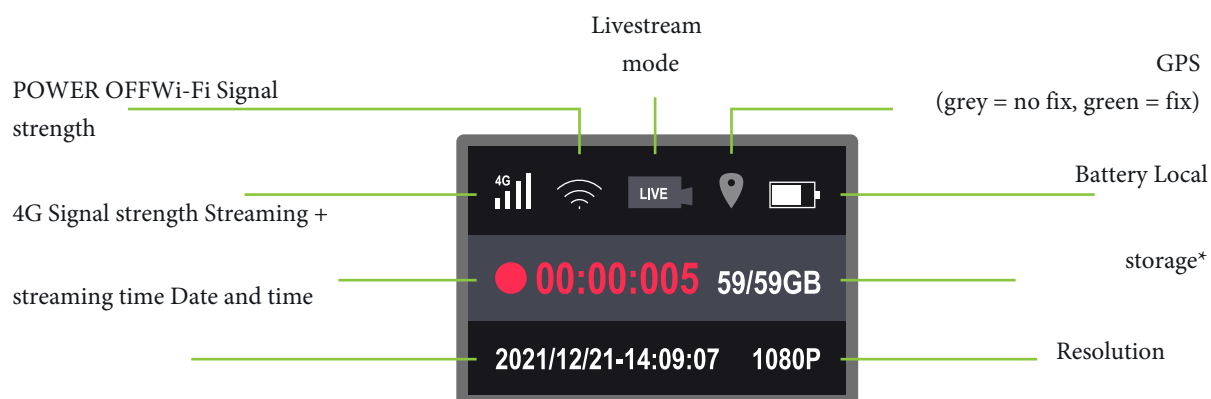

* Not functional yet

KLEUR SIGNALLEN



Green light
Standby



Red light
Streaming

Opladen, offloaden & magnet mount

■ OPLADEN

Plaats in het docking of sluit USB-C kabel aan achter flap aan de linker zijkant.

■ BEELDEN OFFLOADEN

Plaats in docking met aangesloten netwerkkabel met juiste poort configuratie en aangesloten op stopcontact.

■ BODYCAM OP MAGNEET PLAATSEN

Achterste Deel van de magneet achter de kleding en voorste deel voor de kleding. Plaats de stud in het slot en trek de bodycam naar beneden tot deze klik zegt.